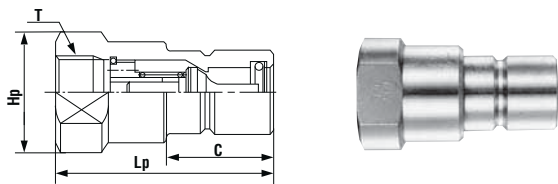
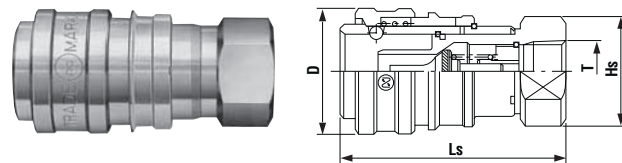


## Размеры и типы быстроразъемных соединений


**Штекер** внутреннее резьб. соединение

Модель	Размер	Масса (г)	Размеры, мм			
			Lp	C	Hp	T
S210-2P	R 1/4	75	50.5	20	2 фаски 19x ø22	Rc 1/4
S210-3P	R 3/8	131	59	24	2 фаски 24x ø28	Rc 3/8
S210-4P	R 1/2	242	70.5	28	2 фаски 30x ø35	Rc 1/2
S210-6P	R 3/4	452	81.5	35.5	2 фаски 38x ø44	Rc 3/4
S210-8P	R 1	935	100	47.5	2 фаски 50x ø58	Rc 1

**Гнездо** внутреннее резьб. соединение

Модель	Размер	Масса (г)	Размеры, мм			
			Ls	øD	Hs	T
S210-2S	R 1/4	130	59	27	2 фаски 19x ø22	Rc 1/4
S210-3S	R 3/8	220	68.5	32	2 фаски 24x ø28	Rc 3/8
S210-4S	R 1/2	395	81	39.7	2 фаски 30x ø35	Rc 1/2
S210-6S	R 3/4	680	97.5	48	2 фаски 38x ø44	Rc 3/4
S210-8S	R 1	1,365	118	62	2 фаски 50x ø58	Rc 1

## Работа блокировочного замка

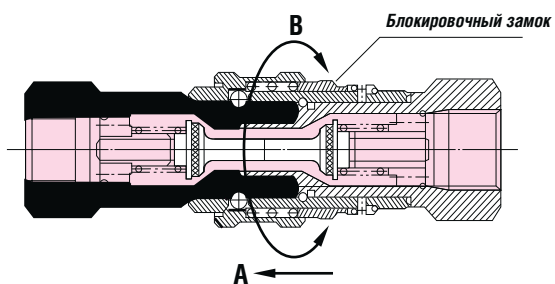■ **Закрытие замка**

Надавите на блокировочный замок, переместите вперед и поверните на 90°

■ **Открытие**

Надавите на блокировочный замок, переместите назад и поверните на 90°, только тогда возможно рассоединение штекера и гнезда.

## Применение

